


Systeemrelais

Beschrijving

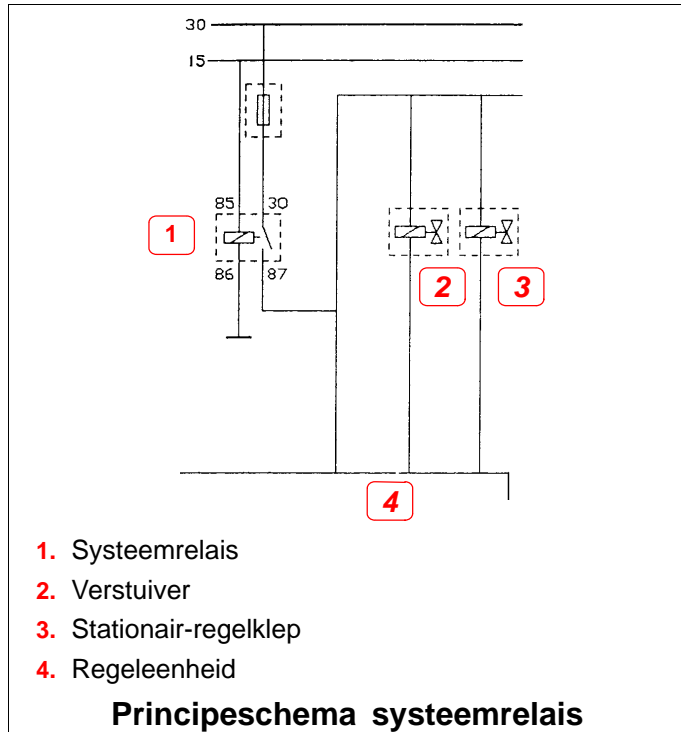

Het systeemrelais verzorgt de spanning van diverse sensoren, stelelementen en de regeleenheid van het motormanagement systeem.

De relaispoel ligt met een zijde (86) aan massa. De andere zijde (85) is op het contactslot aangesloten.

Zodra via het contactslot spanning op de relaispoel komt de staan, wordt het relais bekrachtigd en wordt de accuspanning toegevoerd aan o.a. de regeleenheid, de verstuivers, de stationair-regelklep en de brandstofdampafsluitklep.

Vervolgcontroles

omschrijving	te ondernemen actie	resultaat	te ondernemen actie
Voeding systeemrelais	<input type="checkbox"/> Controleer de plus t.o.v. de accu min.	plus onderbroken	<input type="checkbox"/> Controleer de zekeringen. <input type="checkbox"/> Controleer de bedrading op onderbreking.
	<input type="checkbox"/> Controleer de min t.o.v. de accu plus.	massa onderbroken	<input type="checkbox"/> Controleer de draad naar de regeleenheid of het centraal massapunt.
Voeding vanaf contactslot	<input type="checkbox"/> Controleer het contactslot. <input type="checkbox"/> Controleer de zekeringen. <input type="checkbox"/> Controleer de bedrading op onderbreking.		
Werking systeemrelais	<input type="checkbox"/> Controleer de relaiscontacten op doorverbinding. Indien niet in orde: vervang het relais.		
Stuurdraad systeemrelais	<input type="checkbox"/> Controleer de draad op onderbreking. <input type="checkbox"/> Controleer de voeding op de regeleenheid. <input type="checkbox"/> Controleer de plus vanaf het contactslot op de regeleenheid.		